

Bedienungsanleitung Operating Manual Mode d'emploi

CyMotion Pro Keyboard CyMotion Master XPress CyMotion Master Linux

G85-20050, G86-21050, G86-21070



CyMotion Pro Keyboard

Hotkeys


Die HotKeys der Tastatur funktionieren unter Windows XP (teilweise auch unter WinME und 2000) auch ohne KeyM@n-Software. Unter anderen Betriebssystemen ist es erforderlich, die beilliegende KeyM@n-Software zu installieren. Ausnahme: "'CD-/'DVD Auswerfen' und "@-Taste" – diese Tasten funktionieren nur mit KeyM@n-Software.

Hotkeys

The HotKeys on the keyboard function on Windows XP (as well as on WinME and 2000 in some cases), even if the KeyM@n software is not installed. The HotKeys will only function on other operating systems if the KeyM@n software included here is installed. Exception: "Eject CD/DVD" and "@ key" – this keys only work with KeyM@n software.

Touches d'accès direct

Les touches d'accès direct du clavier fonctionnent sous Windows XP (en partie également sous WinME ou 2000), même si le logiciel KeyM@n n'èst pas installé. Avec d'autres systèmes d'exploitation, il est nécessaire d'installer le logiciel KeyM@n fourni. Exception : les touches « Ejection CD/DVD » et « Touche @ » ne fonctionne qu'avec le logiciel KeyM@n.

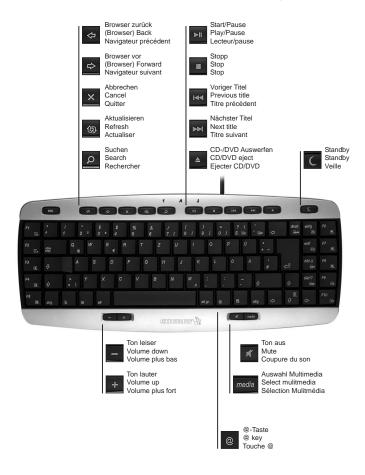

Hotkeys und KeyM@n-Taste


In Kombination mit der sog. KeyM@n-Taste (neben der strg-Taste) haben manche Tasten Mehrfach-Funktionen. Sie erkennen diese Tasten an den umrahmten Symbolen. Um diese Funktionen nutzen zu können, ist es erforderlich, die beilliegende KeyM@n-Software zu installieren (die mit * markierten Tasten funktionieren auch ohne KeyM@n-Sware).

Hotkeys and KeyM@n key

When used in combination with the KeyM@n key (beside the Ctrl key), many keys can have several functions. You can recognise these keys by their framed symbols. In order to use these functions, you must first install the KeyM@n software included in delivery. The keys marked * can also function without the KeyM@n software.

Touches d'accès direct et touche KevM@n

En combinaison avec la touche KeyM@n (placée à côté de la touche Ctrl), certaines touches ont des fonctions multiples. Ces touches sont reconnaissables à leurs symboles encadrés. Pour avoir accès à ces fonctions, il est nécessaire d'installer le logiciel KeyM@n fourni (les touches suivies du symbole * ne nécessitent pas l'installation du logiciel KeyM@n).

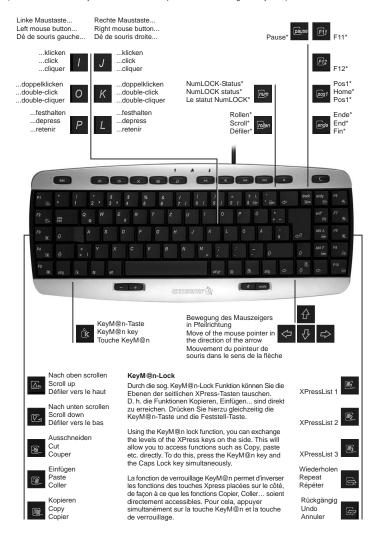

CyMotion Master XPress, CyMotion Master Linux

Hotkeys


Die HotKeys der Tastatur funktionieren unter Windows XP (teilweise) auch ohne KeyM@n-Software. Unter anderen Betriebssystemen ist es erforderlich, die beiliegende KeyM@n-Software zu installieren.

Hotkeys

The HotKeys on the keyboard function on Windows XP (in some cases), even if the KeyM@n software is not installed. The HotKeys will only function on other operating systems if the KeyM@n software included here is installed.

Touches d'accès direct

Les touches d'accès direct du clavier fonctionnent sous Windows XP (en partie également), même si le logiciel KeyM@n n'est pas installé. Avec d'autres systèmes d'exploitation, il est nécessaire d'installer le logiciel KeyM@n fourni.

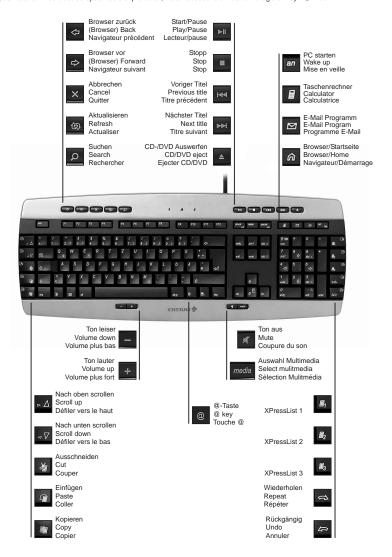

Hotkeys und KeyM@n-Taste


In Kombination mit der sog. KeyM@n-Taste (neben der strg-Taste) haben manche Tasten Mehrfach-Funktionen. Sie erkennen diese Tasten an den umrahmten Symbolen. Um diese Funktionen nutzen zu können, ist es erforderlich, die beilliegende KeyM@n-Software zu installieren (die mit * markierten Tasten funktionieren auch ohne KeyM@n-Software).

Hotkeys and KeyM@n key

When used in combination with the KeyM@n key (beside the Ctrl key), many keys can have several functions. You can recognise these keys by their framed symbols. In order to use these functions, you must first install the KeyM@n software included in delivery. The keys marked * can also function without the KeyM@n software.

Touches d'accès direct et touche KeyM@n

En combinaison avec la touche KeyM@n (placée à côté de la touche Ctrl), certaines touches ont des fonctions multiples. Ces touches sont reconnaissables à leurs symboles encadrés. Pour avoir accès à ces fonctions, il est nécessaire d'installer le logiciel KeyM@n fourni (les touches suivies du symbole * ne nécessitent pas l'installation du logiciel KeyM@n).

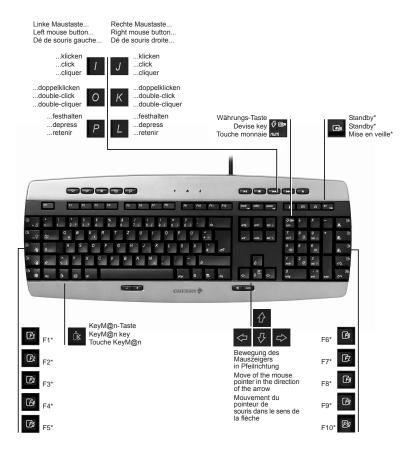

Bedienungsanleitung

Informationen auf Papier, als Direkthilfe und auf CD

Informationen zu Inbetriebnahme, Bedienung und Konfiguration erhalten Sie in der vorliegenden Bedienungsanleitung, als Direkthilfe und als zusätzliche Information für die Software **KeyM@n**.

- Die Bedienungsanleitung beschreibt im Wesentlichen die Inbetriebnahme des Geräts und die Installation der Software
- Die Direkthilfe ist Bestandteil der Software, die auf CD beigelegt ist. Sie bietet Ihnen Informationen zur Bedienung dort, wo Sie diese benötigen, und wird mit der F1-Taste aufgerufen. Sie erreichen sie auch über Start/Programme/Cherry Keyboard Manager/Dokumentation.
- Zusätzliche Informationen zur Bedienung und Konfiguration der Software KeyM@n erhalten Sie auf der beiliegenden CD (CD-ROM/Manuals). Hier können Sie die gewünschten Inhalte am Bildschirm lesen oder ausdrucken

Dadurch, dass wir Ihnen nur die wichtigsten Informationen gedruckt liefern, verringern wir den Papierverbrauch und leisten einen Beitrag zum Umweltschutz.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Anwenderhinweise und die Lizenzvereinbarungen.

2 Tastatur an den PC anschließen

Tastatur an der PS/2-Schnittstelle anschließen

- 1 Schalten Sie den PC aus.
- 2 Stecken Sie ggf. den beiliegenden USB-PS/2-Adapter auf das USB-Kabel der Tastatur.
- 3 Stecken Sie die Tastatur am PS/2-Anschluss des PCs an
- 4 Schalten Sie den PC ein



Hinweis!

Wollen Sie alle Funktionen der Tastatur nutzen, so ist es erforderlich, die beiliegende Cherry **KeyM@n**-Software zu installieren.

Wenn Sie die Tastatur über einen elektronischen KVM-Umschalter anschließen, so kann es zu Fehlfunktionen der Tastatur bzw. der Cherry **KeyM@n**-Software kommen.

2.2 Tastatur an der USB-Schnittstelle anschließen

- 1 Entfernen Sie ggf. den beiliegenden USB-PS/2-Adapter vom USB-Kabel der Tastatur.
- 2 Stecken Sie die Tastatur am USB-Anschluss des PCs an.

3 Installation der Cherry-Software KeyM@n

Die Cherry-Software **KeyM@n** ist ein leistungsfähiges und umfangreiches Programm. Mit ihr können Sie die Zusatztasten der Tastatur und der Maus mit Links, Programmen, Systemfunktionen und sogar mit beliebigem Text belegen. So können Sie häufig benutzte Funktionen per Tastendruck aufrufen.

➤ Schließen Sie erst das Gerät an und installieren Sie dann die Software.

3.1 Befindet sich bereits Software für eine Tastatur/Maus auf dem PC?

Wenn auf dem PC bereits Software für eine Tastatur/ Maus von Cherry oder einem anderen Hersteller installiert ist, sollten Sie diese zur Sicherheit zunächst deinstallieren.

- Deinstallieren Sie die Software (über das Windows-Startmenü/Einstellungen/ Systemsteuerung/Software).
- 3.2 Software **KeyM@n** unter Windows 98/MF/2000/XP/Vista installieren



Aktuelle Cherry-Software KeyM@n im Internet

Die Cherry-Software **KeyM@n** wird ständig weiterentwickelt. Die aktuelle Version können Sie von Cherry über das Internet herunterladen:

www.cherrycorp.com

- 1 Legen Sie die Cherry-CD in Ihr CD-ROM-Laufwerk. Die CD-ROM startet automatisch. Das Fenster Installation erscheint.
- 2 Wenn die CD-ROM nicht automatisch startet, doppelklicken Sie im Windows-Explorer auf das CD-ROM-Laufwerk und dann auf die Startdatei Start.exe.

Das Fenster Installation erscheint.



3 Klicken Sie auf das Cherry-Produkt, für das Sie die Software installieren möchten.

Die Installation beginnt.

4 Folgen Sie den Installationsanweisungen auf dem Bildschirm.

Die Cherry-Software KeyM@n ist installiert.



Cherry-Software KeyM@n aufrufen

Die Cherry-Software **KeyM@n** können Sie über folgende Wege aufrufen:

- Start/Programme/Cherry Keyboard Manager/ Eigenschaften von Tastaturen
- Start/Einstellungen/Systemsteuerung/Tastatur

3.3 Software **KeyM@n** unter Linux installieren

- 1 Legen Sie die im Lieferumfang enthaltene CD in Ihr CD-ROM-Laufwerk ein.
- 2 Im Ordner drivers/Linux befindet sich die Datei INSTALL bzw. README mit einer Installationsanleitung. Öffnen Sie diese Datei.
- 3 Führen Sie die Installation wie beschrieben durch.

4 Hilfe im Problemfall

4.1 Tastatur funktioniert nicht

- Um sicherzustellen, dass kein Defekt der Tastatur vorliegt, testen Sie diese nach Möglichkeit an einem anderen PC/Notebook.
- Bei Anschluss der Tastatur am PS/2-Anschluss: Entfernen Sie den Adapter und schließen Sie die Tastatur am USB-Anschluss des Rechners an.
- Bei Anschluss der Tastatur am USB-Anschluss: Schließen Sie die Tastatur mit Hilfe des Adapters am PS/2-Anschluss des Rechners an. Siehe Kap. 2.1 "Tastatur an der PS/2-Schnittstelle anschließen"
- Bei Anschluss der Tastatur am USB-Anschluss: Verwenden Sie einen anderen USB-Anschluss am PC/Notebook.
- Bei Anschluss der Tastatur am USB-Anschluss: Setzen Sie im BIOS des PCs die Option "USB Keyboard Support" bzw. "USB Legacy Mode" auf enabled.

4.2 Installation der Software funktioniert nicht

- Wenn auf dem PC bereits Software für eine Tastatur bzw. Maus installiert ist, muss diese vorher deinstalliert werden. Ansonsten kann es zu Fehlfunktionen kommen.
- Überprüfen Sie, ob der angemeldete Benutzer am Rechner die Rechte hat, die Software zu installieren (z. B. Administratorrechte bei Windows 2000 bzw. XP).
- Überprüfen Sie, ob Ihr Betriebssystem von der Software unterstützt wird.

5 Tipps

5.1 Reinigung der Tastatur



Vorsicht!

Beschädigung durch aggressive Reinigungsmittel oder Flüssigkeit in der Tastatur

- 1 Verwenden Sie zur Reinigung keine Lösungsmittel wie Benzin oder Alkohol und keine Scheuermittel oder Scheuerschwämme.
- 2 Verhindern Sie, dass Flüssigkeit in die Tastatur gelangt.
- 3 Entfernen Sie nicht die Tastkappen der Tastatur.
- 1 Schalten Sie den PC aus.
- 2 Reinigen Sie die Tastatur mit einem leicht feuchten Tuch und etwas mildem Reinigungsmittel (z. B.: Geschirrspülmittel).
- 3 Trocknen Sie die Tastatur mit einem fusselfreien, weichen Tuch.

5.2 Entsorgung



Entsorgen Sie das Altgerät über eine Sammelstelle für elektronischen Abfall oder Ihren Händler.

5.3 RSI-Syndrom



RSI-Syndrom

RSI steht für "Repetitive Strain Injury" = "Verletzung durch wiederholte Beanspruchung". RSI entsteht durch kleine, sich ständig wiederholende Bewegungen über einen längeren Zeitraum.

Typische Symptome sind Beschwerden in den Fingern oder im Nacken. Weitere Informationen finden Sie unter: www.cherry.de/deutsch/service/service_rsi.htm

- 1 Richten Sie Ihren Arbeitsplatz ergonomisch ein.
- 2 Verändern Sie die Neigung der Tastatur durch die hinteren Stellfüße.
- 3 Positionieren Sie Tastatur und Maus so, dass sich Ihre Oberarme und Handgelenke seitlich vom Körper befinden und ausgestreckt sind.
- 4 Machen Sie mehrere kleine Pausen, ggf. mit Dehnübungen.
- 5 Ändern Sie oft Ihre Körperhaltung.

6 Technische Daten

Bezeichnung	Wert
Versorgungsspannung	5,0 V/DC ± 5 % SELV
Stromaufnahme	typ. 20 mA
Lagertemperatur	-20 °C bis +60 °C
Betriebstemperatur	0 °C bis +50 °C

7 Kontakt

ZF Electronics GmbH Cherrystraße 91275 Auerbach

www.cherrycorp.com www.cherry.de

E-Mail: info@cherry.de

Telefon:

Vertrieb: +49 (0) 180 5 243779* (0180 5 CHERRY*) Technischer Support: +49 (0) 180 5 919108* (*14 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz, abweichende Preise für Anrufe aus Mobilfunknetzen möglich.) Bitte halten Sie bei Anfragen an den Technischen Support folgende Informationen bereit:

- · Artikel- und Serien-Nr. des Produkts
- Bezeichnung und Hersteller Ihres PCs/Notebooks oder Motherboards
- Betriebssystem und ggf. installierte Version eines Service Packs

8 Allgemeiner Anwenderhinweis

Cherry, eine Marke der ZF Electronics GmbH, optimiert seine Produkte ständig im Zuge der Entwicklung von neuen Technologien. Technische Änderungen behalten wir uns deshalb vor. Die Ermittlung der Zuverlässigkeit sowie die Definition von technischen Angaben erfolgen gemäß interner Prüfung, um international anerkannte Vorschriften bzw. Normen zu erfüllen. Davon abweichende Anforderungen können durch gegenseitige Zusammenarbeit erfüllt werden. Unsachgemäße Behandlung, Lagerung und äußere Einflüsse können zu Störungen und Schäden im Einsatz führen.

Wir übernehmen keinerlei Gewährleistung für Mängel, die auf einer anwenderseitigen Veränderung des Produkts beruhen, und haften nicht im Falle unbefugter Veränderungen. Alle Reparaturen müssen durch uns oder eine offiziell berechtigte Person oder Organisation durchgeführt werden.

Etwaige Schadensersatzansprüche gegen die ZF Electronics GmbH oder ihre eingesetzten Vertreter – gleich aus welchem Rechtsgrund (einschließlich stressbedingte körperliche Schäden) – sind ausgeschlossen, soweit uns nicht Vorsatz, grobe Fahrlässigkeit oder die Nichtbeachtung zwingender Produkthaftungsbestimmungen treffen oder bei Verletzungen von Leben, Körper oder Gesundheit. Die vorliegende Anleitung ist nur gültig für das mitgelieferte Produkt.

Weitere Informationen darüber sind bei den jeweiligen Distributoren oder direkt über uns erhältlich.


9 CE-Konformitätserklärung

Wir, ZF Electronics GmbH, erklären, dass die Produkte CyMotion Pro Keyboard (20050), CyMotion Master XPress (21050) und CyMotion Master Linux (21070) mit folgender Anforderung übereinstimmen:

 EMC-Richtlinie (Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit) 2004/108/EC, geprüft nach EN 55022 und EN 55024

Getestet gemäß ZF Electronics-Standard-Testverfahren.

Operating Manual



Information on setup, operation and configuration can be obtained in these operating manual, as direct help and as additional information for the **KeyM@n** software.

- The operating manual essentially describes the setup of the device and software installation.
- The direct help is a component of the software included on the CD. It provides you with information on operation where you need it. It is called up via F1. You can also access it via Start/ Programs/Cherry Keyboard Manager/ Documentation
- Additional information on operation and configuration of the KeyM@n software is available on the included CD (CD-ROM/Manuals). You can read the desired content on the screen or print it out here.

By supplying only the most essential information as a printout, we are reducing the unnecessary use of paper and thus making our contribution towards environmental protection.

Please observe the general user information and the license agreements.

2 Connecting keyboard

- 2.1 Connecting keyboard to the PS/2 port
- 1 Switch off the PC.
- 2 If necessary, plug the accompanying USB-PS/2 adapter on to the USB cable of the keyboard.
- 3 Connect the keyboard to the PS/2 port of the PC.
- 4 Switch on the PC.



Note

If you wish to use all the functions of the keyboard, you have to install the accompanying Cherry **KeyM@n** software.

If you connect the keyboard via an electronic monitor/ keyboard switch box, the keyboard or the Cherry **KeyM@n** software may not function properly.

2.2 Connecting keyboard to the USB port

- 1 If necessary, remove the accompanying USB-PS/2 adapter from the USB cable of the keyboard.
- 2 Connect the keyboard to the USB port of the PC.



3 Installation of the Cherry KeyM@n software

The Cherry **KeyM@n** software is a powerful and extensive program. By using this software, you can assign links, programs, system functions and even any text you desire to the additional keys of the keyboard and mouse. You can thereby call up frequently used functions by pressing a key.

- ➤ First connect the device and then install the software
- 3.1 Is software for a keyboard/mouse already installed on the PC?

If software for a keyboard/mouse from Cherry or another manufacturer is already installed on the PC, you should uninstall it first for safety purposes.

- ➤ Uninstall the software (via Windows Start menu/ Settings/Control Panel/Add/Remove Programs).
- 3.2 Installing **KeyM@n** software in Windows 98/ME/2000/XP/Vista



Current Cherry KeyM@n software on the Internet

The Cherry **KeyM@n** software is constantly being developed and updated. The current version can be downloaded from Cherry via the Internet: **www.cherrycorp.com**

- 1 Place the Cherry CD in your CD-ROM drive. The CD-ROM starts automatically. The Installation window is displayed.
- 2 If the CD-ROM does not start automatically, doubleclick the CD-ROM drive in Windows Explorer and then the **Start.exe** start file.

The Installation window is displayed.

- 3 Click on the Cherry product for which you would like to install the software.
 - The installation begins.
- 4 Follow the installation instructions on the screen. The Cherry **KeyM@n** software is installed.



Running the Cherry KeyM@n software

You can run the Cherry **KeyM@n** software by the following means:

- Start/Programs/Cherry Keyboard Manager/ Keyboard properties
- Start/Settings/Control Panel/Keyboard

3.3 Installing **KeyM@n** software in Linux

- 1 Place the installation CD, included in the scope of delivery, in your CD-ROM drive.
- 2 In the folder drivers/Linux there is a file called INSTALL or README with installation instructions. Open this file.
- 3 Carry out the installation as described.

4 Troubleshooting

4.1 Keyboard does not work

- To make sure that the keyboard is not defective, test it if possible with another PC/laptop.
- If the keyboard is connected to the PS/2 port: Remove the adapter and connect the keyboard to the USB port of the computer.
- If the keyboard is connected to the USB port:
 Connect the keyboard using the adapter to the PS/2 port of the computer. See Chapter
 2.1 "Connecting keyboard to the PS/2 port".
- If the keyboard is connected to the USB port: Use another USB port on the PC/laptop.
- If the keyboard is connected to the USB port: Set the option "USB Keyboard Support" or "USB Legacy Mode" to enabled in the BIOS of the PC.

4.2 Software installation does not work

- If a keyboard or mouse software is already installed on the PC, it must be uninstalled beforehand. Otherwise malfunctions can result.
- Check whether the user logged-in at the computer has the rights to install the software (e.g. administrator rights in Windows 2000 or XP).
- Check whether your operating system supports the software.

5 Tips

5.1 Cleaning



Caution

Damage may be caused by harsh cleaning agents or liquids in the keyboard

- 1 Do not use solutions such as gasoline or alcohol and scouring agents or scouring sponges for cleaning.
- 2 Prevent fluids from entering the devices.
- 3 Do not remove the keycaps of the keyboard.
- 1 Switch off the PC
- 2 Clean the keyboard with a slightly damp cloth and some mild cleaning agent (e. q.: dishwashing liquid).
- 3 Dry off the devices with a soft, lint-free cloth.

5.2 RSI syndrome



RSI syndrome

RSI stands for "Repetitive Strain Injury". RSI arises due to small movements continuously repeated over a long period of time.

Typical symptoms are discomfort in the fingers or neck. For further information see: www.cherry.de/english/service/servicedownload_rsi.htm

- 1 Set up your workspace ergonomically.
- 2 Change the angle of the keyboard using the rear supports.
- 3 Position the keyboard and mouse in such a manner that your upper arms and wrists are outstretched and to the sides of your body.
- 4 Take several short breaks, with stretching exercises if necessary.
- 5 Change your posture often.

5.3 Disposal



Dispose of the old unit via a collecting point for electronic scrap or via your dealer.



6 Technical data

Designation	Value
Supply voltage	5.0 V/DC ±5 % SELV
Current consumption	typ. 20 mA
Storage temperature	–20 °C to +60 °C
Operating temperature	0 °C to +50 °C

7 Contact

ZF Electronics GmbH Cherrystraße 91275 Auerbach Germany

www.cherrycorp.com www.cherry.de

E-mail: info@cherry.de

Telephone:

Sales: +49 (0) 180 5 243779* (0180 5 CHERRY*)

Technical support: +49 (0) 180 5 919108* (*14 euro cent/min. from German landlines, prices may vary for calls made from mobile networks.)

Please have the following information on hand when contacting technical support:

- · Item and serial no. of the product
- · Name and manufacturer of your system
- Operating system and, if applicable, installed service pack version

8 General advice

Cherry, a brand of ZF Electronics GmbH, continuously optimizes its products as new technologies are developed. For this reason we reserve the right to make technical alterations. The evaluation of product reliability and the definition of the product's technical performance are carried out according to our own requirements in order to meet internationally recognized regulations and standards. Requirements in addition to these can be met through mutual cooperation. Improper usage, handling, storage and external influences could lead to faults and defects during use.

We do not accept warranty for defects caused by alterations to our product by the user and shall not be held liable for unauthorized modifications. All repairs must be made by us or an officially appointed organization or person.

Possible compensation claims against ZF Electronics GmbH or its nominated officers — whatever the legal justification including physical or stress related injuries — are excluded. Exceptions to this exist in the case of intent or gross negligence on

the part of ZF Electronics GmbH, infringements of Product Liability Law or in cases of injury, bodily harm or risk to health. These operating instructions only apply to the accompanying product.

Full details can be obtained from your distributor or direct from us.

9 Certifications

9.1 Federal Communications Commission (FCC) Radio Frequency Interface Statement

Information to the user: This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no quarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- · Reorientate or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is
- Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

9.2 For UL

For use with Listed Personal Computers only!

9.3 CE Declaration of Conformity

We, ZF Electronics GmbH, hereby declare that the products **CyMotion Pro Keyboard (20050)**, **CyMotion Master XPress (21050)** und **CyMotion Master Linux (21070)** fulfill the following requirement:

 EMC Directive 2004/108/EC (directive on electromagnetic compatibility), tested in accordance with EN 55022 and EN 55024

Tested in accordance with ZF Electronics standard test procedure.

Mode d'emploi

1 Informations sur papier, comme aide contextuelle et sur CD

Vous trouverez les informations concernant la mise en service, la manipulation et la configuration dans le présent mode d'emploi, comme aide contextuelle et sous forme d'informations complémentaires pour le logiciel **KeyM@n**.

- Le mode d'emploi décrit essentiellement la mise en service de l'appareil et l'installation du logiciel.
- L'aide contextuelle fait partie du logiciel joint sur CD. Elle vous donne des informations sur la commande là où vous en avez besoin et vous l'appelez avec la touche F1. Vous y accédez également via Démarrer/Programmes/Cherry Keyboard Manager/Documentation.
- Des informations complémentaires concernant la commande et la configuration du logiciel KeyM@n vous sont fournies sur le CD annexé (CD-ROM/ Manuals). Vous pouvez lire ce qui vous intéresse à l'écran ou l'imprimer.

En vous donnant seulement les informations essentielles sur papier, nous réduisons la consommation de feuilles et contribuons à la protection de l'environnement.

Veuillez tenir compte des remarques générales pour l'utilisateur et des conventions de licence.

2 Raccorder le clavier

- 2.1 Raccorder le clavier à l'interface PS/2
- 1 Mettez le PC hors service.
- 2 Connectez le cas échéant l'adaptateur USB-PS/2 joint au câble USB du clavier.
- 3 Raccordez le clavier via la connexion PS/2 du PC
- 4 Allumez votre PC.



Remarque!

Si vous voulez utiliser toutes les fonctions du clavier, il est nécessaire d'installer le logiciel Cherry **KeyM@n** joint.

Si vous raccordez le clavier via un commutateur électronique KVM (commutateur clavier/moniteur/souris), il peut se produire des dysfonctionnements du clavier ou du logiciel **KeyM@n**.

2.2 Raccorder le clavier à l'interface USB

- 1 Enlevez le cas échéant l'adaptateur USB-PS/2 joint du câble USB du clavier.
- 2 Raccordez le clavier via la connexion USB du PC.

3 Installation du logiciel Cherry KeyM@n

Le logiciel Cherry **KeyM@n** est un programme puissant et très complet. Il vous permet d'affecter des liens, des programmes, des fonctions système et même du texte quelconque aux touches supplémentaires du clavier. Vous pouvez ainsi appeler d'un actionnement de touche des fonctions fréquemment utilisées.

- ➤ Raccordez d'abord l'appareil et installez ensuite le logiciel.
- 3.1 Y a-t-il déjà un logiciel pour un clavier ou une souris sur le PC?

Si un logiciel pour un clavier ou une souris de Cherry ou d'un autre fabricant est déjà installé, vous devriez d'abord le désinstaller par sécurité.

- ➤ Désinstallez le logiciel (via le menu Windows Démarrer/Panneau de configuration/Ajout-Suppression de programmes).
- 3.2 Installation du logiciel **KeyM@n** sous Windows 98/ME/2000/XP/Vista



Logiciel Cherry KeyM@n actualisé sur internet

Le logiciel Cherry **KeyM@n** est en développement permanent. Vous pouvez télécharger la dernière version de Cherry via l'internet:

www.cherrycorp.com

- 1 Placez le CD Cherry dans votre lecteur de CD-ROM
 - Le CD-ROM démarre automatiquement. La fenêtre **Installation** apparaît.
- 2 Si le CD-ROM ne démarre pas automatiquement, faites un double clic sur le lecteur de CD-ROM dans l'Explorateur et ensuite sur le fichier de démarrage Start.exe.
 - La fenêtre Installation apparaît.
- 3 Cliquez sur le produit Cherry pour lequel vous voulez installer le logiciel.
 - L'installation commence.
- 4 Suivez les instructions d'installation à l'écran. Le logiciel Cherry **KeyM@n** est installé.





Appeler le logiciel Cherry KeyM@n

Vous pouvez appeler le logiciel Cherry **KeyM@n** par les voies suivantes:

- Démarrer/Programmes/Cherry Keyboard Manager/ Propriétés de Clavier
- Démarrer/Réglages/Panneau de configuration/ Clavier

3.3 Installation du logiciel **KeyM@n** sous

- 1 Placez le CD compris dans la livraison dans votre lecteur de CD-ROM.
- 2 Dans le dossier drivers/Linux se trouve le fichier INSTALL ou README avec des instructions d'installation. Ouvrez ce fichier.
- 3 Effectuez l'installation comme décrit.

4 Aide en cas de problème

4.1 Le clavier ne fonctionne pas

- Afin de s'assurer de l'absence de défaut du clavier, testez celui-ci si possible sur un autre PC/portable.
- En cas de raccordement du clavier à la connexion PS/2: Enlevez l'adaptateur et raccordez le clavier via la connexion USB de l'ordinateur.
- En cas de raccordement du clavier à la connexion USB: Raccordez le clavier via la connexion PS/2 de l'ordinateur à l'aide de l'adaptateur. Voir Chapitre 2.1 "Raccorder le clavier à l'interface PS/2".
- En cas de raccordement du clavier à la connexion USB: Utilisez une autre connexion USB du PC/ portable.
- En cas de raccordement du clavier à la connexion USB: Dans le BIOS du PC, réglez l'option "USB Keyboard Support" ou "USB Legacy Mode" sur enabled.

4.2 L'installation du logiciel ne fonctionne pas

- Si un logiciel pour un clavier ou une souris est déjà installé sur le PC, celui-ci doit d'abord être désinstallé. Sinon, il peut se produire des dysfonctionnements.
- Vérifiez si l'utilisateur sous lequel la session est ouverte sur l'ordinateur possède les droits d'installer le logiciel (p. ex. droits d'administrateur pour Windows 2000 ou XP).
- Vérifiez si votre système d'exploitation est supporté par le logiciel.

5 Conseils

5.1 Nettoyage



Attention!

Détérioration en cas d'utilisation de produits de nettoyage agressifs ou de pénétration de liquide dans le clavier

- 1 Pour le nettoyage, n'utilisez pas de solvants tels que l'essence ou l'alcool ni aucun produit ou éponge abrasif.
- 2 Empêchez tout liquide de pénétrer dans les appareils.
- 3 N'enlevez pas les capuchons des touches du clavier.
- 1 Mettez le PC hors service.
- 2 Nettoyez le clavier avec un chiffon légèrement humide et un produit de nettoyage doux (p. ex.: détergent vaisselle).
- 3 Séchez les appareils avec un chiffon doux non peluchant.

5.2 Syndrome RSI



Syndrome RSI

RSI signifie "Repetitive Strain Injury" = "blessure par sollicitation répétée". Le syndrome RSI apparaît suite à de petits mouvements se répétant en permanence durant une longue période.

Des symptômes typiques sont des douleurs dans les doigts ou la nuque. Pour plus d'informations visitez: www.cherry.de/french/service/lmr.htm

- Organisez votre poste de travail de manière ergonomique.
- 2 Modifiez l'inclinaison du clavier à l'aide des pieds réglables arrières.
- 3 Positionnez le clavier et la souris de telle façon que vos bras et vos poignets se trouvent latéralement par rapport au corps et soient étendus.
- 4 Faites plusieurs petites pauses, le cas échéant accompagnées d'exercices d'étirement.
- 5 Modifiez souvent votre attitude corporelle.

5.3 Elimination



Eliminer l'appareil usé via un point de collecte pour déchets électroniques ou via le point de vente.

6 Caractéristiques techniques

Désignation	Valeur
Alimentation	5,0 V/DC ±5 % SELV
Consommation de courant	en général 20 mA
Température de stockage	–20 °C à +60 °C
Température de fonctionnement	0 °C à +50 °C

7 Contact

ZF Electronics GmbH Cherrystraße 91275 Auerbach Allemagne

www.cherrycorp.com www.cherry.de

E-mail: info@cherry.de

Téléphone:

Distribution: +49 (0) 180 5 243779*

(0180 5 CHERRY*)

Support technique: +49 (0) 180 5 919108* (*14 cents/min depuis le réseau fixe allemand, différences de tarifs possibles pour les appels depuis les réseaux mobiles.)

Lors de demandes, veillez à disposer des informations suivantes à portée de main:

- · N° d'article et n° de série du produit
- · Désignation et fabricant de votre système
- Système d'exploitation et le cas échéant version installée d'un Service Pack

8 Généralités

Cherry, une marque de ZF Electronics GmbH, optimise continuellement ses produits en fonction des progrès technologiques. Par conséquent, nous nous réservons le droit de faire des modifications techniques. L'évaluation de la fiabilité ainsi que la définition des détails techniques sont le résultat des tests internes conformes aux normes internationales en vigueur. D'autres spécifications peuvent être appliquées suite à une coopération mutuelle. Des mauvaises conditions d'utilisation, de stockage, ou

d'environnement peuvent entraîner des dysfonctionnements ou des dommages lors de l'utilisation

Nous insistons sur le fait que nous ne pouvons accorder quelque garantie que ce soit causée par une modification du matériel par l'utilisateur. Tous les travaux de réparation doivent être réalisés par nos soins ou une personne/organisation officiellement agréée.

Toute demande d'indemnisation éventuelle contre ZF Electronics GmbH ou ses représentants – quoi que soit la cause (ainsi que des dommages corporels dus a une réaction émotionnelle) – sera rejetée dans la mesure où elle n'est pas la conséquence d'une négligence de notre part. Les restrictions ci-dessus ne s'appliquent pas dans le cadre de la loi sur la Responsabilité Produit allemande ainsi qu'en cas de blessures corporelles ou d'atteintes à la santé. Les conditions d'utilisation ci-dessus ne sont valables que pour le produit livré avec cette notice.

Pour tout complément d'information, veuillez contacter les distributeurs correspondants ou nos services.

9 Déclaration de conformité CE

Nous, ZF Electronics GmbH, déclarons que les produits **CyMotion Pro Keyboard (20050)**, **CyMotion Master XPress (21050)** et **CyMotion Master Linux (21070)** sont conformes aux exigences suivantes:

 Directive CEM (directive sur la compatibilité électromagnétique) 2004/108/EC, contrôle suivant EN 55022 et EN 55024

Testé suivant la procédure d'essai standard de ZF Electronics.